Seria SC21F50

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Odkurzacz
instrukcja obsługi

* Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
* Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Polski

imagine the possibilities

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung.
Aby uzyskać pełniejszą obsługę klienta,
prosimy o zarejestrowanie urządzenia na stronie
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do wglądu.

OSTRZEŻENIE

- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla różnych modeli odkurzacza, specyfikacja posiadanego modelu może się nieznacznie różnić od przedstawionej w instrukcji.

SYMBOLE PRZESTROGA/OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE	Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.
PRZESTROGA	Oznacza zagrożenie obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.

INNE SYMBOLE

	Oznacza czynność, której NIE WOLNO wykonywać.
	Oznacza zalecenie, którego należy przestrzegać.
	Oznacza konieczność odłączenia wtyczki od gniazdka.

OSTRZEŻENIE

Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w domu.
Nie należy go używać do czyszczenia odpadów na budowie i gruzu.
Należy regularnie czyścić filtry, aby zapobiec gromadzeniu się w nich kurzu.
Nie wolno używać odkurzacza, jeśli zdemontowano jakikolwiek z filtrów.
Brak spełnienia tych wymagań może spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych i unieważnienie gwarancji.

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

INFORMACJE OGÓLNE

- Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak podane na tabliczce znamionowej na spodzie odkurzacza.
- **OSTRZEŻENIE**: Nie wolno używać odkurzacza na mokrym dywanie lub podłodze. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania wody.
- Gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci, należy uważnie obserwować, co się dzieje. Odkurzacz nie może być używany jako zabawka. Nie wolno pozwalać na używanie odkurzacza bez nadzoru. Odkurzacz może być używany wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją.
- Nie wolno używać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Aby zachować wysoką wydajność pracy, pojemnik należy opróżniać zanim zostanie całkowicie zapełniony.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zapałek, gorącego popiołu lub niedopałków po papierosach. Odkurzacz nie może być używany w pobliżu kuchenek i innych źródeł ciepła. Ciepło może doprowadzić do odkształcenia i odbarwienia plastikowych elementów.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania twardych, ostrych przedmiotów. Mogą one uszkodzić poszczególne elementy odkurzacza.
  Nie wolno stawać na wężu. Nie wolno kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
  Nie wolno blokować otworu zasysającego lub wydmuchującego.
- Przed odłączeniem odkurzacza od gniazdka należy go wyłączyć przyciskiem umieszczonym na obudowie. Przed opróżnieniem pojemnika na kurz należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby uniknąć uszkodzeń, należy ciągnąć za samą wtyczkę, a nie za

przewód.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia lub czynności konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie jest zalecane używanie przedłużaczy.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiana musi zostać przeprowadzona przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Pozwoli to uniknąć zagrożeń.
- Nie wolno przenosić odkurzacza, trzymając za wąż. Należy do tego używać uchwytu na odkurzaczu.
- Odkurzacz, który nie jest używany, powinien być odłączony od gniazdka elektrycznego.
  Przed odłączeniem odkurzacz należy wyłączyć.

SZCZOTKA UV

- Ponieważ promieniowanie nadfioletowe ze szczotki UV jest szkodliwe dla skóry i oczu, nie wolno dopuścić, aby padało na skórę lub oczy. Szczotki UV nie powinny używać dzieci ani osoby starsze. Może ona spowodować uszkodzenie wzroku.

- W razie zbicia szybki, skutkującego bezpośrednim narażeniem na działanie promieniowania nadfioletowego, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.
- Nie należy używać szczotki UV do celów innych niż sterylizacja materacy, pościeli, łóżek, poduszek i podobnych artykułów z materiału. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane używaniem szczotki UV do celów innych niż wymienione powyżej.
- Nie wolno siadać na szczotce UV ani jej upuszczać z wysokości. Należy ją chronić przed uderzeniami. W przeciwnym przypadku może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
- Nie wolno dotykać zacisków zasilania z tyłu szczotki UV metalowymi przedmiotami. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Gdy lampa nadfioletowa jest niesprawna, nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać produktu.
  W takim przypadku należy skontaktować się z producentem lub punktem serwisowym w celu uzyskania wymiany.
- Ponieważ w szczotce UV zachodzą wyładowania wewnętrzne, nie wolno jej używać w pobliżu łatwopalnych aerozoli lub substancji.
- Należy uważać, aby nie dotknąć szybki lampy nadfioletowej po długotrwałym użytkowaniu szczotki UV, gdyż powierzchnia szybki może być gorąca.
- Ze względu na właściwości lamp nadfioletowych, przy niskiej temperaturze szczotka UV może powoli się uruchamiać. Ze szczotki UV można korzystać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

spis treści

SKŁADANIE ELEMENTÓW ODKURZACZA

07

OBSŁUGA ODKURZACZA

08 Przewód zasilający
08 Regulacja mocy
10 Korzystanie ze szczotki UV (seria SC21F50U)

08

KONSERWACJA NARZĘDZI I FILTRA

11 Używanie akcesoriów
13 Konserwacja narzędzi do czyszczenia podłogi
16 Opróżnianie pojemnika na kurz
17 Czyszczenie filtra kurzu
18 Czyszczenie filtra kurzu
19 Czyszczenie filtra wylotowego

11

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

20

składanie elementów odkurzacza

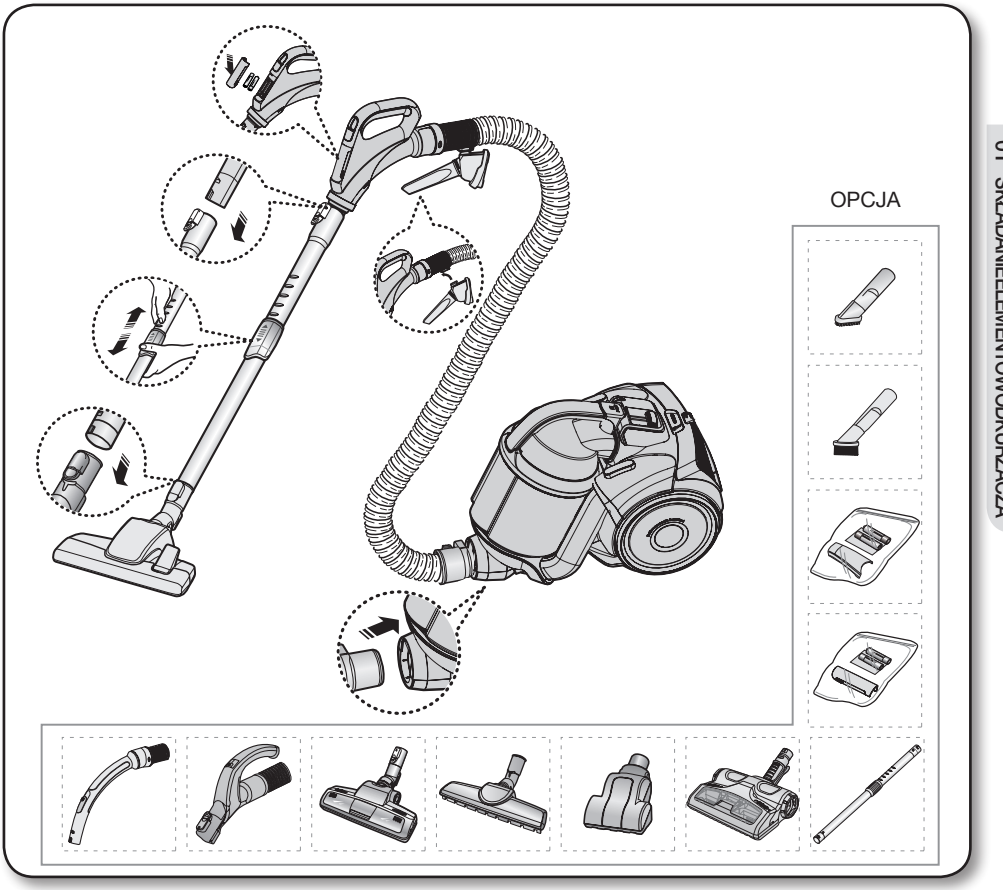

- Podczas przenoszenia odkurzacza nie wolno naciskać przycisku na uchwycie pojemnika na kurz.

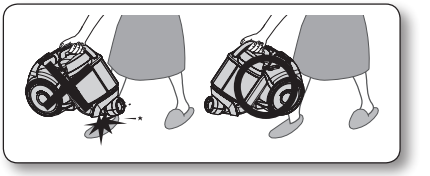

- Podczas przechowywania odkurzacza końcówka rury powinna być umocowana na odkurzaczu.

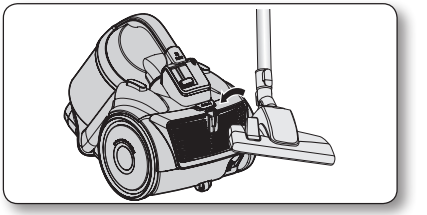

obsługa odkurzacza

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

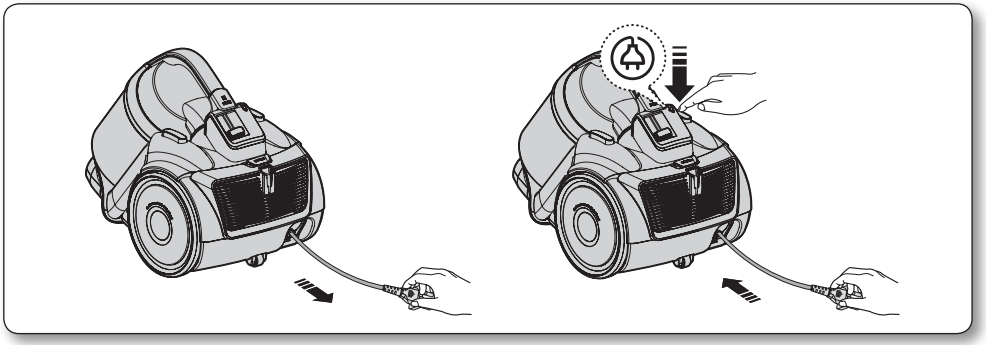

PRZESTROGA

- Podczas odłączania wtyczki z gniazdka należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

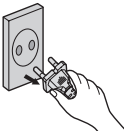

REGULACJA MOCY

Pilot o częstotliwości radiowej (seria SC21F50H, SC21F50U)

WĄŻ (seria SC21F50H)

1. Przycisk zasilania [⏻]
- Aby uruchomić odkurzacz, naciśnij przycisk [⏻]. Aby wyłączyć odkurzacz, naciśnij ten przycisk ponownie.

2. Przycisk ssania [+], [-]
- Naciśnij przycisk [+], aby zwiększyć siłę ssania. Naciśnij przycisk [-], aby zmniejszyć siłę ssania.

Sterowanie na uchwycie
Odkurzacz jest obsługiwany przy użyciu sygnałów o częstotliwości radiowej.

Jeśli podczas sprzątania w ciągu 30 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, uruchomiony zostanie mechanizm zabezpieczający i zasilanie zostanie wyłączone.

W takim przypadku naciśnij przycisk [Zasilanie] na urządzeniu, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający.

WĄŻ (seria SC21F50U)

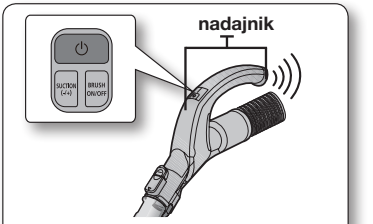

Sterowanie na uchwycie
Odkurzacz jest obsługiwany przy użyciu sygnałów o częstotliwości radiowej.

1. Przycisk zasilania [⏻]
- Aby uruchomić odkurzacz, naciśnij przycisk [⏻]. Aby wyłączyć odkurzacz, naciśnij ten przycisk ponownie.

2. Przycisk [SUCTION (-/+)] ([SSANIE (-/+)])
- Naciśnij przycisk [SUCTION (-/+)] ([SSANIE (-/+)]), aby zwiększyć lub zmniejszyć siłę ssania. Po każdym naciśnięciu tego przycisku siła ssania stopniowo wzrasta. Po osiągnięciu maksymalnej siły ssania kolejne naciśnięcie przycisku powoduje powrót do minimalnej siły ssania.

3. Przycisk [BRUSH ON/OFF] ([WŁ./WYŁ. SZCZOTKĘ])
- Aby uruchomić szczotkę UV, naciśnij przycisk [BRUSH ON/OFF] ([WŁ./WYŁ. SZCZOTKĘ]). Aby wyłączyć szczotkę UV, naciśnij ten przycisk ponownie.

Jeśli podczas sprzątania w ciągu 30 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, uruchomiony zostanie mechanizm zabezpieczający i zasilanie zostanie wyłączone.
W takim przypadku naciśnij przycisk [Zasilanie] na urządzeniu, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający.

Wymiana baterii

- Gdy odkurzacz przestanie działać, wymień baterie w pilocie. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.
- Stosuj 2 baterie typu AAA.

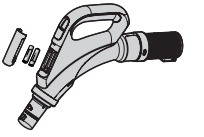

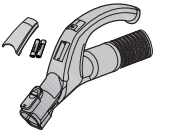

TYP BATERII: rozmiar AAA

PRZESTROGA

1. Nie otwieraj ani nie ładuj baterii.
2. Nie podgrzewaj baterii ani nie wrzucaj ich do ognia.
3. Nie zamieniaj miejscami biegunów (+) i (-).
4. Pamiętaj, aby zutylizować baterie zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

OBUDOWA

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć odkurzacz. (WYŁ. → WŁ. → WYŁ.)

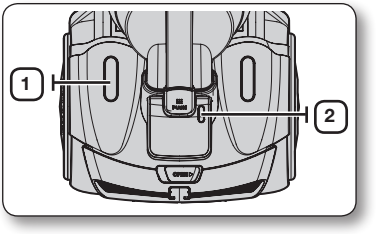

Jeśli pilot wbudowany w uchwyt nie działa, odkurzacz można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku zasilania na obudowie.

1		Przycisk zasilania powoduje rozpoczęcie lub zatrzymanie pracy odkurzacza.
2		Gdy świeci się lampka filtra, należy opróżnić lub sprawdzić pojemnik na kurz.

Model bez pilota (seria SC21F50V)

- **WĄŻ**

  Jeśli chcesz zmniejszyć siłę ssania podczas czyszczenia zasłon, dywaników lub innych delikatnych tkanin, przesuń osłonę otworu tak, aby umożliwić przepływ powietrza.

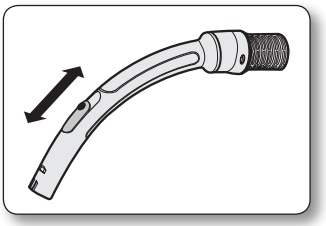

- **OBUDOWA**

  Aby ustawić poziom mocy, przesuń suwak regulacji mocy w górę lub w dół.

  MIN (MIN.) = do delikatnych tkanin, np. zasłon.

  MAX (MAKS.) = do podłóg i bardzo zabrudzonych dywanów.

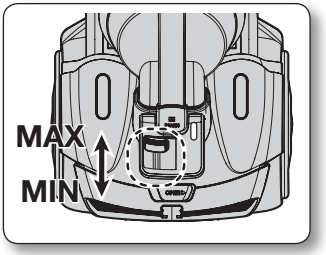

KORZYSTANIE ZE SZCZOTKI UV (SERIA SC21F50U)

1. Wsuń szczotkę w uchwyt węża.
- Szczotkę UV należy mocno wsunąć w uchwyt, tak, aby usłyszeć „kliknięcie”.

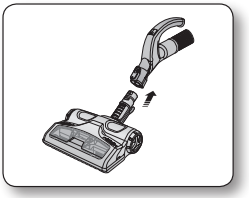

2. Aby rozpocząć czyszczenie, naciśnij przycisk [BRUSH ON/OFF] ([WŁ./WYŁ. SZCZOTKĘ]).
- Naciśnij przycisk [BRUSH ON/OFF] ([WŁ./WYŁ. SZCZOTKĘ]) i wybierz odpowiednią siłę ssania.
- Zaleca się wybranie ustawienia maksymalnej siły ssania (Max).
- Nie można włączyć samej sterylizacji promieniowaniem nadfioletowym (bez ssania).

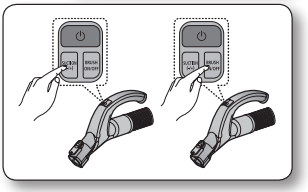

3. Po zakończeniu czyszczenia ze sterylizacją UV naciśnij przycisk [⏻].
- Naciśnięcie przycisku [⏻] powoduje wyłączenie odkurzacza.

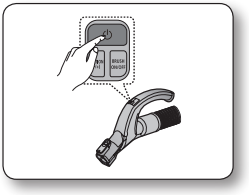

- Ze względów bezpieczeństwa czyszczenie ze sterylizacją UV działa tylko przez 30 minut, a następnie jest wyłączane. Aby wznowić pracę, ponownie naciśnij przycisk [SUCTION (-/+)] ([SSANIE (-/+)].

⚠ PRZESTROGA Gdy szczotka jest podłączona bezpośrednio do uchwytu węża (a nie do rury teleskopowej), ułatwia czyszczenie i sterylizację pościeli.

konserwacja narzędzi i filtra

UŻYWANIE AKCESORIÓW

Rura

- Aby dostosować długość rury teleskopowej, przesuń w górę lub w dół przycisk regulacji długości umieszczony na środku rury.

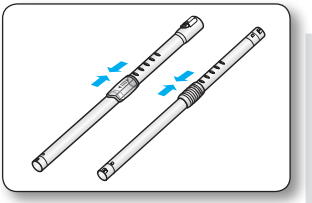

- Aby sprawdzić, czy w rurze nie zablokował się żaden przedmiot, odłącz ją i skróć. Pozwoli to na łatwiejsze usunięcie przeszkody.

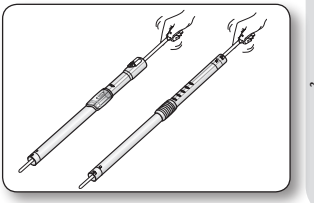

Akcesoria (seria SC21F50H, SC21F50V)

- Aby użyć ssawki małej (do czyszczenia tapicerki), nałóż ją na końcówkę uchwytu węża.

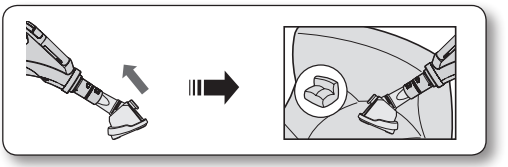

- Aby użyć szczotki małej (do usuwania kurzu), przesuń przełącznik.

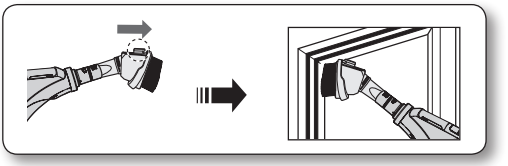

- Aby użyć ssawki szczelinowej, nałóż ją na końcówkę uchwytu węża.

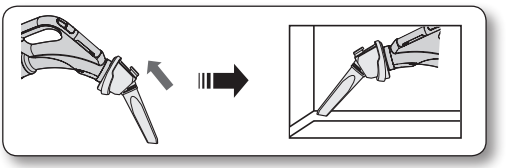

konserwacja narzędzi i filtra

Akcesoria (seria SC21F50U)

- Nałóż akcesorium na końcówkę uchwytu węża.

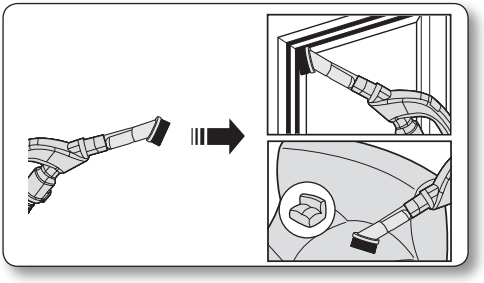

- Aby użyć ssawki szczelinowej, ściągnij szczotkę małą.

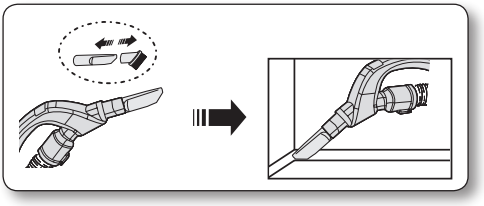

- Nałóż akcesorium na końcówkę rury.

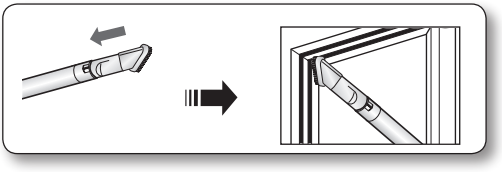

- Aby użyć ssawki szczelinowej, ściągnij szczotkę małą.

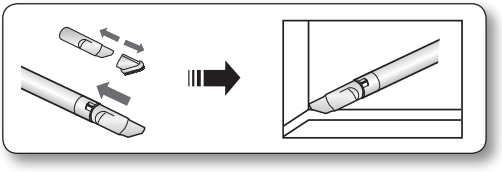

KONSERWACJA NARZĘDZI DO CZYSZCZENIA PODŁOGI

Dwupoziomowa szczotka

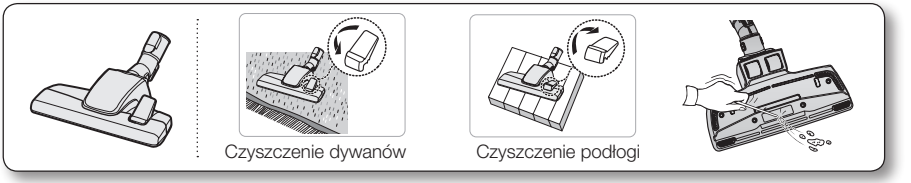

- Ustaw dźwignię wlotu odpowiednio do rodzaju powierzchni podłogi.
- Jeśli wlot jest zablokowany, usuń wszystkie śmieci.

Turboszczotka do usuwania sierści Power Pet Plus (opcja)

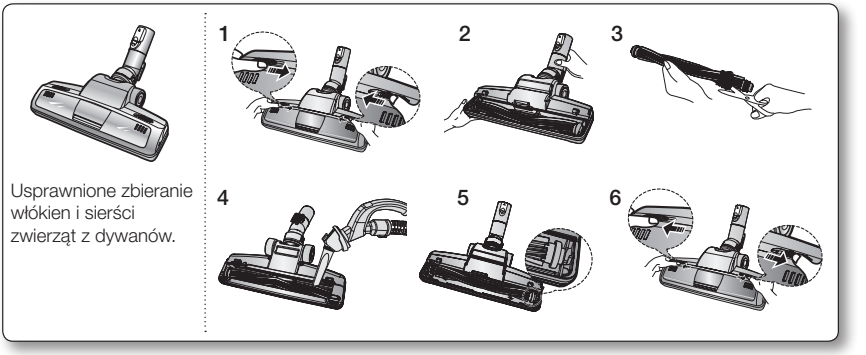

Częste odkurzanie sierści zwierząt może spowodować zmniejszenie prędkości obrotowej turboszczotki. Problem ten jest spowodowany sierścią owiniętą wokół bębna. W takiej sytuacji należy ostrożnie oczyścić bęben.

1. Przesuń przyciski otwierania na przezroczystej osłonie i zdejmij ją.
2. Wyjmij bęben szczotki z jej obudowy.
3. Za pomocą nożyczek usuń zanieczyszczenia takie jak kurz i sierść owinięta wokół bębna szczotki.
4. Za pomocą ssawki szczelinowej lub miotełki usuń kurz ze środka obudowy.
5. Wsuń bęben szczotki w obrotowe końcówki i złóż całą szczotkę.
6. Nałóż z powrotem przezroczystą osłonę.

Szczotka do parkietów (opcja)

- Ta szczotka umożliwia łatwe zbieranie kurzu z dużego obszaru.
- Jeśli wlot jest zablokowany, usuń wszystkie śmieci.

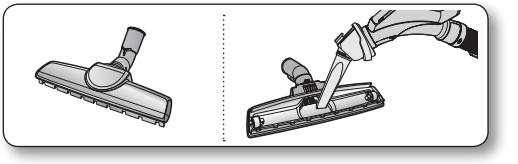

konserwacja narzędzi i filtra

Turboszczotka miniaturowa (opcja)

- Wymiana rolki szczotki

1. Gdy na turboszczotce miniaturowej osadzą się zanieczyszczenia lub kurz, odkręć dwie śruby znajdujące się z tyłu szczotki, aby zdjąć pokrywę i usunąć te zanieczyszczenia.

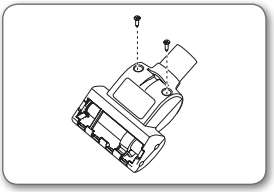

2. Sprawdź stan rolki.
   Jeśli szczotki są zużyte, wymień rolkę.
   Aby wyjąć rolkę, wyjmij jej końce ze szczelin znajdujących się w obudowie.
   Końce nowej rolki wsuń w te same szczeliny.

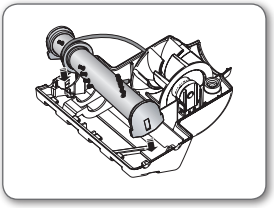

Sprawdź stan paska.
Jeśli pasek jest naderwany lub popękany, wymień go zgodnie z procedurą Wymiana paska.

3. Korzystanie z przycisku MAX (MAKS.).
   Aby włączyć pełną moc odkurzacza, naciśnij przycisk MAX (MAKS.).

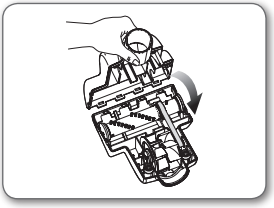

- Wymiana paska

1. Zdejmij pokrywę dolną.
   Zobacz rysunek w sekcji Wymiana rolki szczotki.

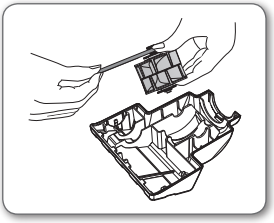

2. Owiń jeden koniec nowego paska wokół osi koła pasowego.

3. Drugi koniec paska owiń w odpowiednim miejscu rolki szczotki.
   Wsuń rolkę szczotki w szczeliny w obudowie.
   Zobacz rysunek w sekcji Wymiana rolki szczotki.

4. Złóż turboszczotkę miniaturową zgodnie z procedurą Wymiana rolki szczotki.

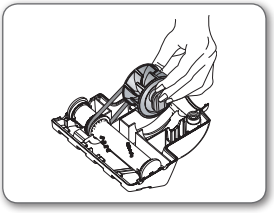

Opróżnianie pojemnika na kurz szczotki UV (seria SC21F50U)

Gdy pojemnik na kurz zostanie zapełniony, można go opróżnić za pomocą pokrętła [Dust Removal] ([Usuwanie kurzu]).

1. Aby opróżnić pojemnik na kurz, przestaw pokrętło [Dust Removal] ([Usuwanie kurzu]) do pozycji „Open” (Otwórz).
- Pokrętła [Dust Removal] ([Usuwanie kurzu]) można użyć, gdy odkurzacz pracuje (ssanie).

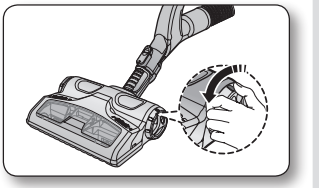

2. Po zakończeniu ustaw pokrętło [Dust Removal] ([Usuwanie kurzu]) w pozycji „Close” (Zamknij).
- Gdy pokrętło [Dust Removal] ([Usuwanie kurzu]) jest w pozycji „Open” (Otwórz), siła ssania odkurzacza jest obniżona.

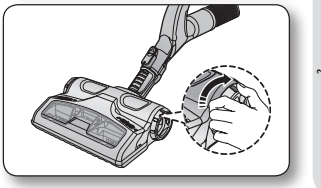

Czyszczenie szczotki UV (bębna szczotki) (seria SC21F50U)

Włosy i sierść często nawijają się na bęben, obniżając jego moc obrotową. Aby temu zapobiec, należy regularnie czyścić bęben.

1. Przesuń do środka przyciski [Open Transparent Cover] ([Otwórz przezroczystą osłonę]), aby zdjąć osłonę.

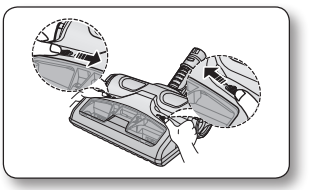

2. Za pomocą ssawki szczelinowej usuń z bębna zanieczyszczenia, takie jak kurz i sierść.

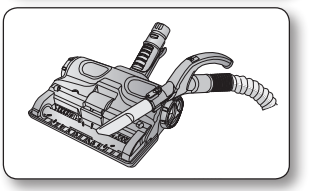

3. Po zakończeniu przesuń na zewnątrz przyciski [Open Transparent Cover] ([Otwórz przezroczystą osłonę]), aby zamknąć osłonę.

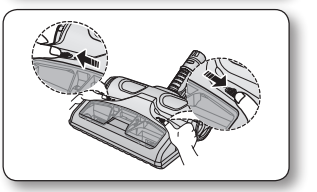

konserwacja narzędzi i filtra

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

1 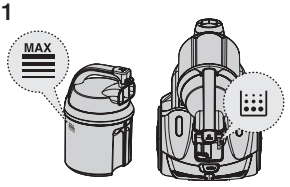	2	3 
Gdy pojemnik zostanie zapełniony, należy go opróżnić.	Naciśnij przycisk i wyjmij pojemnik.	Zdejmij pokrywę pojemnika na kurz.
4	5 	6
Wyrzuć zawartość pojemnika do śmieci.	Zamknij pokrywę pojemnika.	Przed włączeniem odkurzacza wsuń pojemnik na kurz w obudowę odkurzacza. Przy prawidłowym zamocowaniu usłyszysz dźwięk „kliknięcia".

- Opróżnij do worka plastikowego (zalecane dla osób cierpiących na astmę lub alergię).

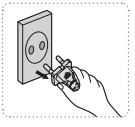

Pojemnik można przepłukać zimną wodą.

CZYSZCZENIE FILTRA KURZU

Kiedy należy wyczyścić filtr kurzu

- Gdy zmniejszy się siła ssania, lampka zaświeci się na czerwono. W takiej sytuacji należy wyczyścić filtr kurzu.

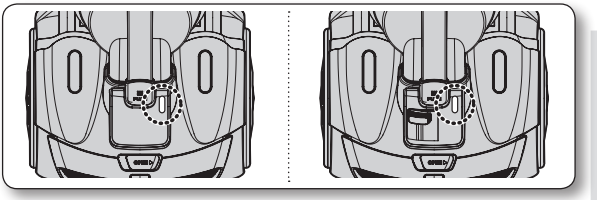

- Ustaw moc odkurzacza na wartość „MAX” (MAKS.).

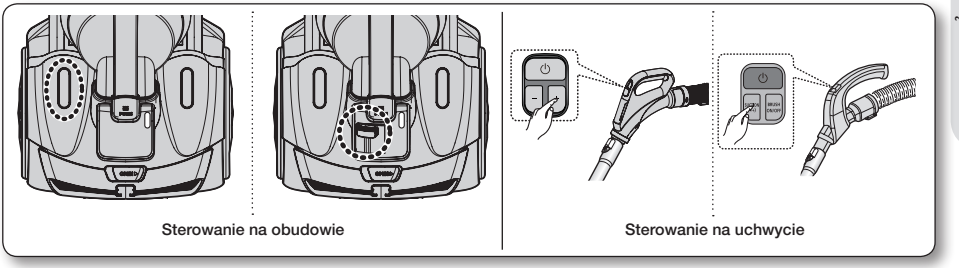

Sterowanie na obudowie

Sterowanie na uchwycie

- Jeśli wskaźnik filtra świeci się na czerwono przy wlocie umieszczonym 10 cm nad płaską podłogą, wyczyść filtr kurzu.

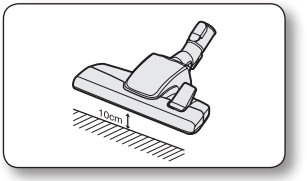

Gdy siła ssania wyraźnie spadnie lub odkurzacz zacznie się przegrzewać, wyczyść filtr kurzu.

konserwacja narzędzi i filtra

CZYSZCZENIE FILTRA KURZU

1

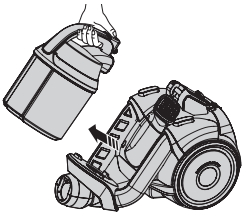

Wyjmij pojemnik na kurz.

2

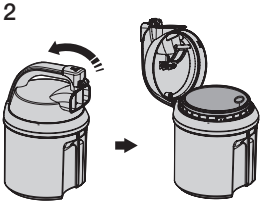

Otwórz pokrywę pojemnika na kurz.

3

Wyjmij filtr z pojemnika na kurz.

4

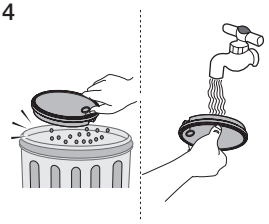

Wytrząśnij kurz nad koszem na śmieci, a następnie umyj filtr wodą.

5

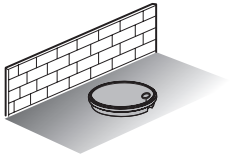

Poczekaj na wyschnięcie filtra, pozostawiając go w zacienionym miejscu na ponad 12 godzin.

6

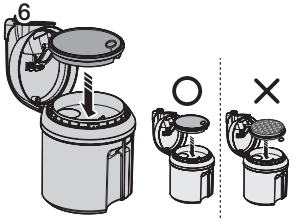

Włóż filtr do pojemnika na kurz.

7

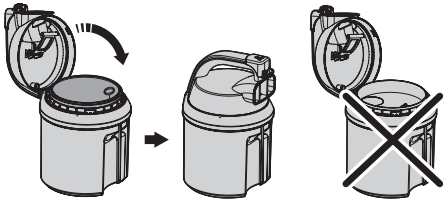

Zamknij pokrywę pojemnika.

Pokrywę pojemnika można zamknąć tylko wówczas, gdy filtr jest założony.

8

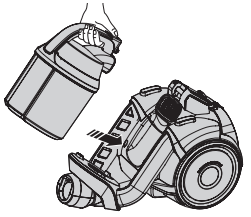

Przed włączeniem odkurzacza wsuń pojemnik na kurz w obudowę odkurzacza. Przy prawidłowym zamocowaniu usłyszysz dźwięk „kliknięcia".

Przed włożeniem filtra do odkurzacza upewnij się, że jest on całkowicie suchy. Aby wyschnął całkowicie, odłóż go na 12 godzin.

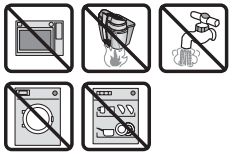

CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

1

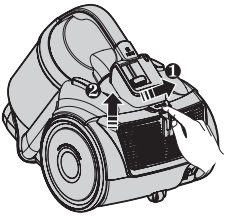

Zdejmij sztywną kratkę znajdującą się z tyłu obudowy.

2

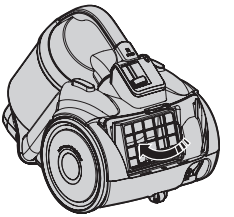

Wyjmij filtr HEPA, pociągając za języczek.

3

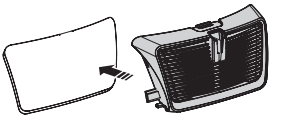

Wyjmij mikrofiltr.

4

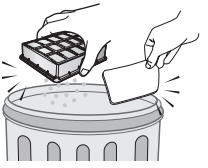

Oczyść filtr.

5

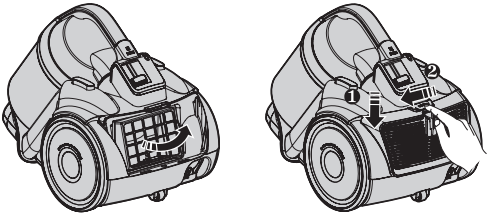

Załóż filtr HEPA i kratkę na miejsce.

- Gdy siła ssania wyraźnie spadnie lub odkurzacz zacznie się przegrzewać, wyczyść filtr wylotowy. Uwaga: Nie należy myć filtra HEPA.
  Jeśli wyczyszczenie nie rozwiąże problemu, wymień zatkany filtr.
- Nowe filtry można kupić u lokalnego sprzedawcy firmy Samsung.

rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Silnik nie uruchamia się.	• Sprawdź kabel, wtyczkę i gniazdko. • Poczekaj, aż temperatura spadnie.
Siła ssania stopniowo zmniejsza się.	• Sprawdź, czy wąż lub rura nie są zatkane. Jeśli tak, usuń przeszkodę.
Przewód nie zwija się całkowicie.	• Wyciągnij 2–3 m przewodu i naciśnij przycisk zwijania.
Odkurzacz wyłącza się i nie zbiera kurzu.	• Sprawdź wąż i, jeśli to konieczne, wymień go.
Siła ssania jest niska lub maleje.	• Sprawdź filtry. Jeśli to konieczne, wyczyść je zgodnie z odpowiednią procedurą. Jeśli filtry są zużyte, wymień je na nowe.
Obudowa przegrzewa się.	• Sprawdź filtry. Jeśli to konieczne, wyczyść je zgodnie z odpowiednią procedurą.
Dochodzi do wyładowań elektrostatycznych.	• Zmniejsz siłę ssania. • Może do tego dochodzić także wówczas, gdy powietrze w pomieszczeniu jest bardzo suche. Przewietrz pomieszczenie, aby uzyskać normalną wilgotność powietrza.

Ten odkurzacz spełnia wymogi następujących przepisów:
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej: 2004/108/EEC
Dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/EC

notatki

notatki

notatki

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl

Code No. DJ68-00699F REV(0.0)